

Технологическая карта установки защиты разъемов двери

BRONEBOX для автомобилей KIA Sportage; Hyundai Tucson

1. Так выглядит разъем водительской двери.




2. Так выглядит отключенный разъем.



3. Снять защитный слой с двухстороннего скотча.

4. Установить основную часть защиты **BRONEBOX** на разъем двери.

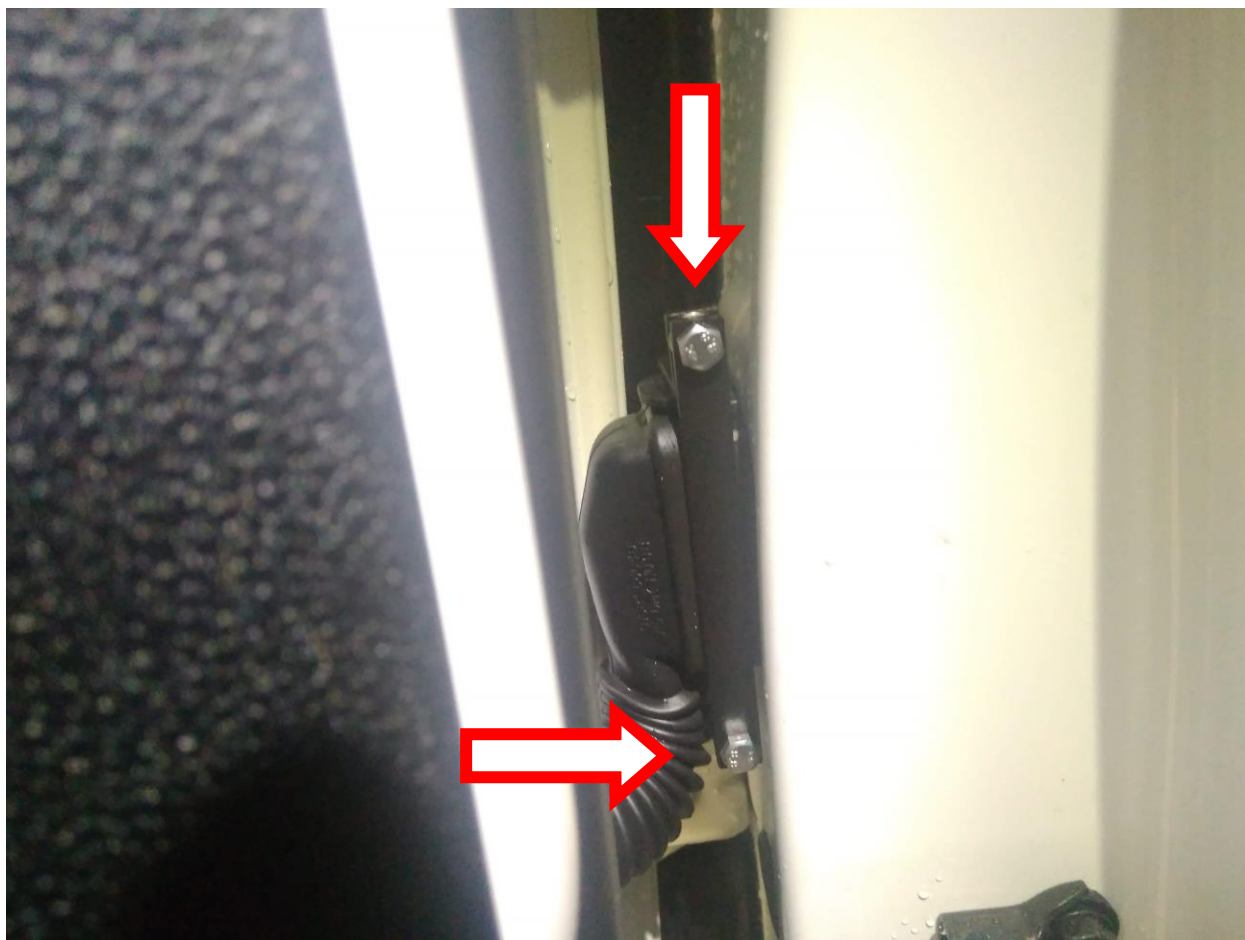

5. Закрепить вторую часть защиты **BRONEBOX** крепежом из комплекта.