



Технологическая карта установки защиты электронного блока управления (ЭБУ)
BRONEBOX на Chery Tigo 4. 7 PRO. 8

1. В подкапотном пространстве корпус воздушного фильтра в сборе с воздухозаборником.

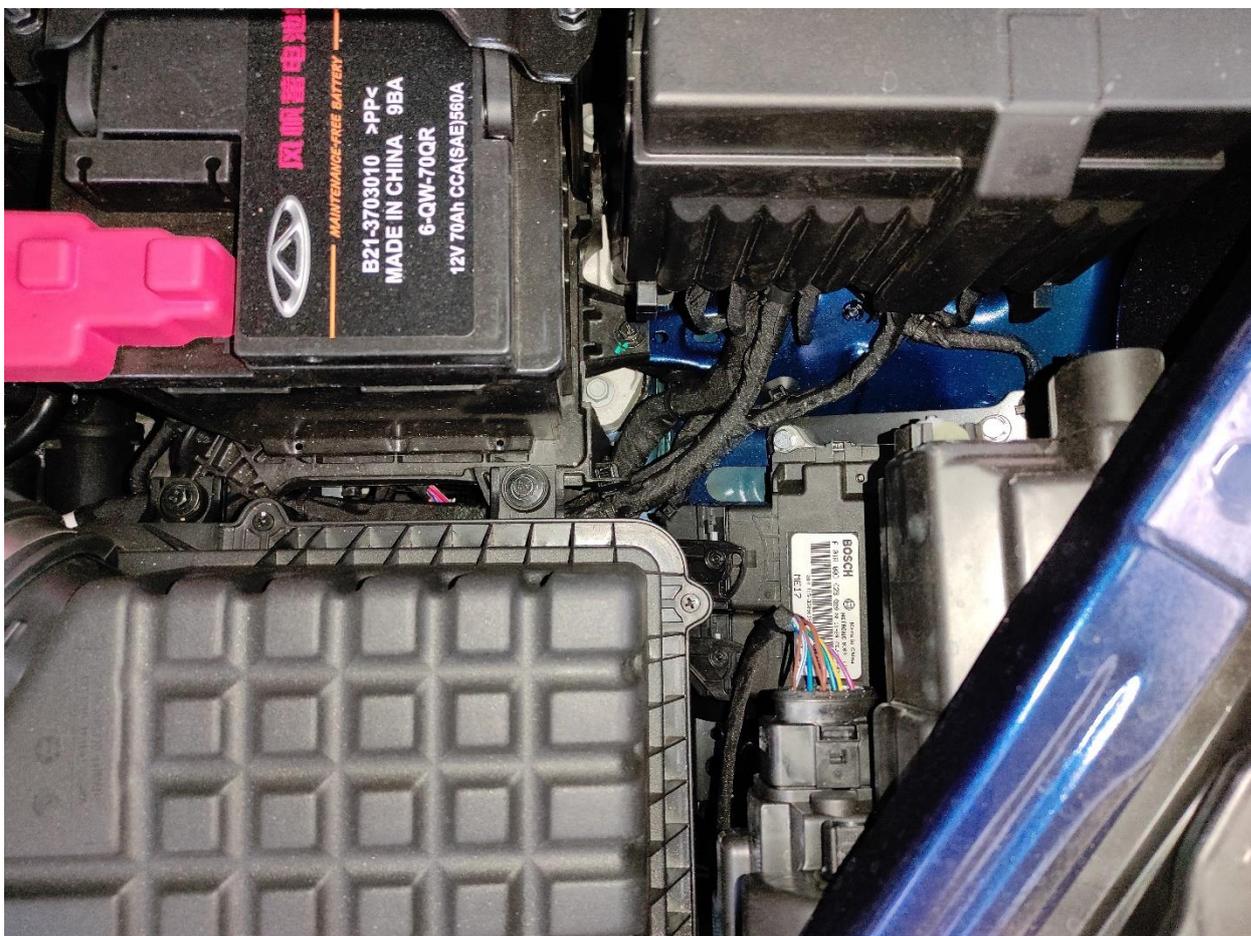

2. Открутить блок управления двигателем от кронштейна.
3. Установить защиту **BRONEBOX** на блок между кронштейном и блоком.

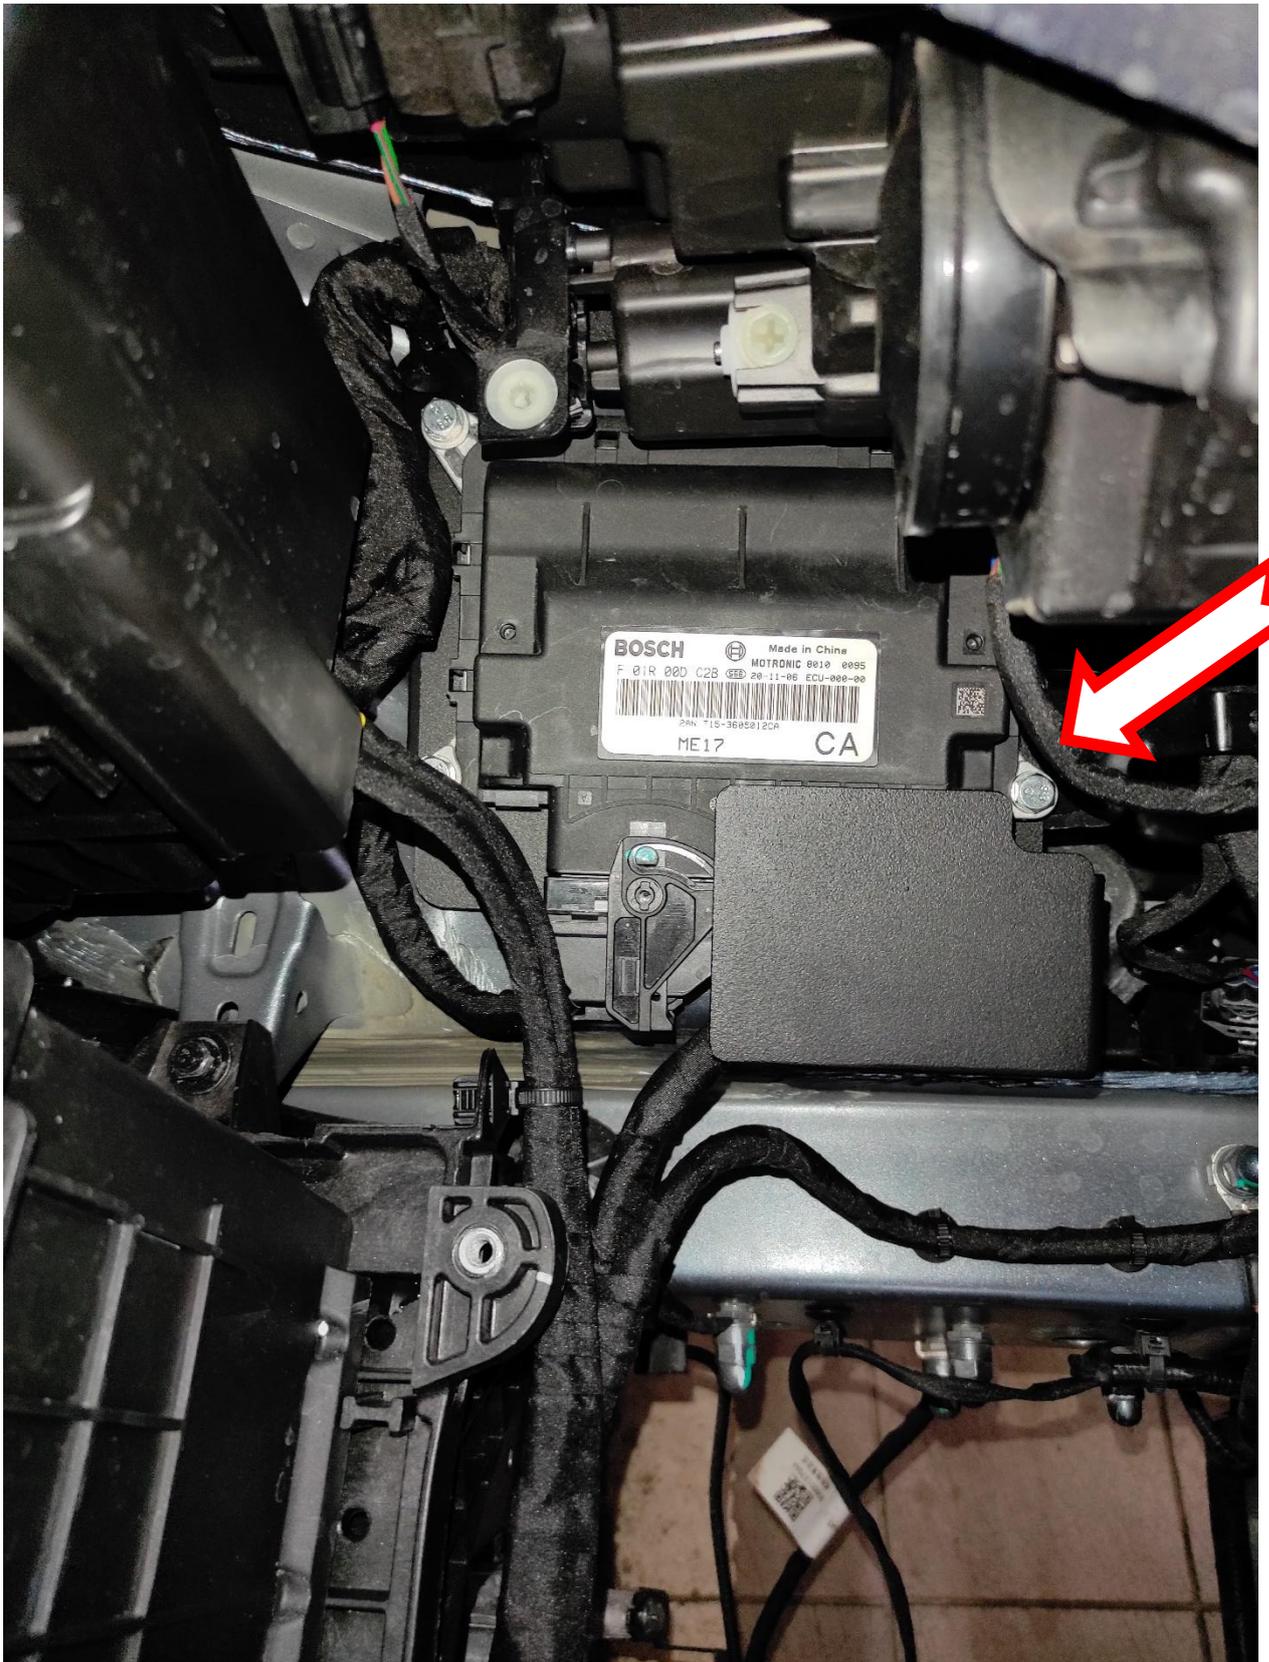

4. Закрепить защиту **BRONEBOX** в месте, с блоком антивандальным крепежом из комплекта.
5. Установить снятые ранее детали в обратном порядке.