



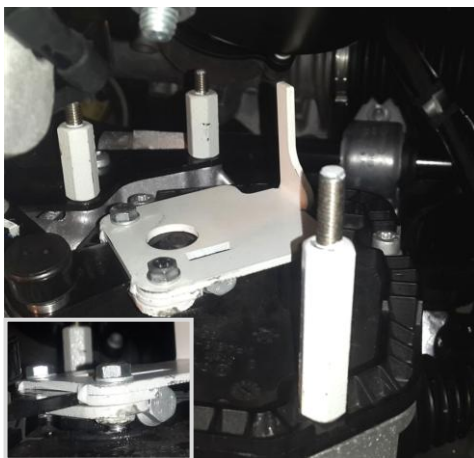

Кронштейн 7DSG VW, Skoda

1. В моторном отсеке демонтировать корпус воздушного фильтра и при необходимости, аккумуляторную площадку.
2. Открутить три крепежных винта.
3. В освободившиеся отверстия вкрутить три дистанционные шпильки. На рычаг переключения установить дополнительное водило и закрепить его при помощи хомута.

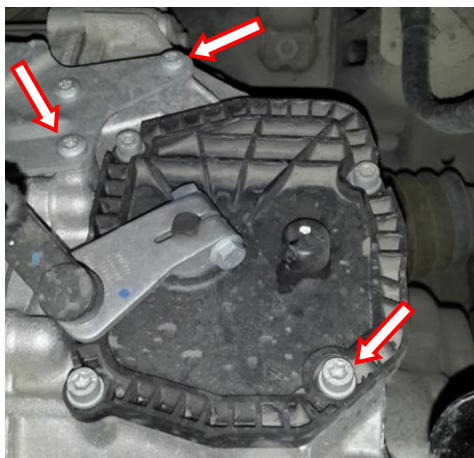

3. . На шпильки установить основной кронштейн с запорным элементом и закрепить его при помощи трех гаек М6.

